


MONTERINGSANVISNING FÖR CYKELPARKERING

VINGEN

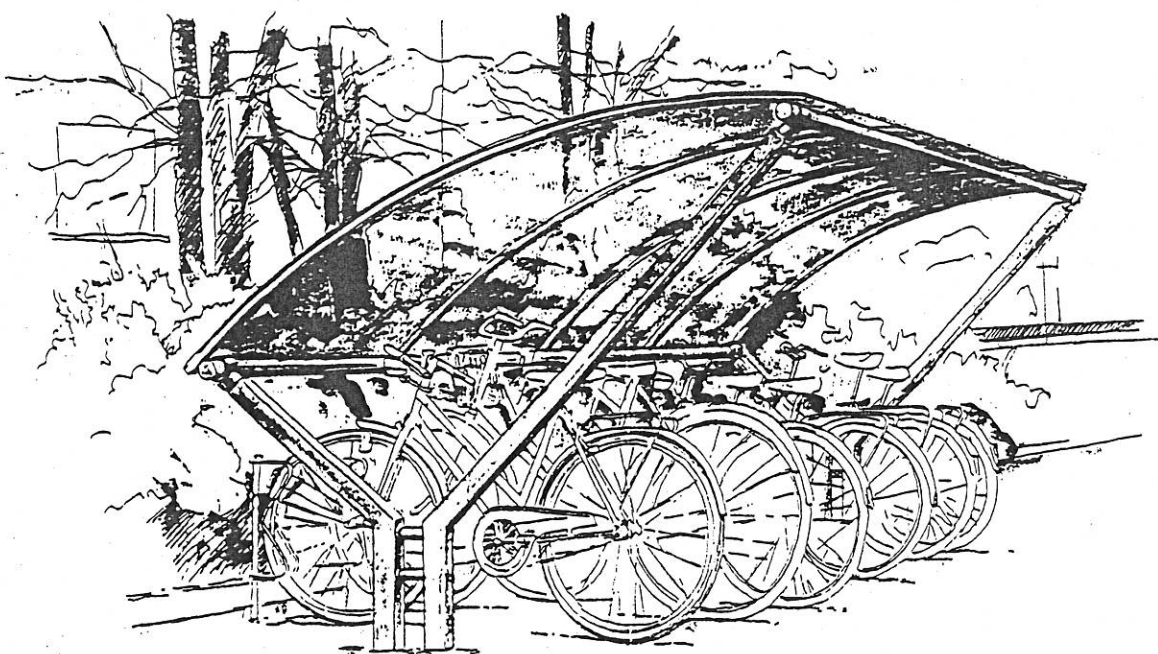


**KNM TRAFIK
SYSTEM**

Box 4, 264 21 Klippan
Tel 0435-120 20, Fax 0435-149 95

Fundament

Vid prefabricerade fundament placeras dessa enligt ritning 135.0653.

Ben placeras ut enl. skiss nedan utan att bultas fast i fundament, det görs i ett senare skede för att lättare kunna göra justeringar under monteringen.

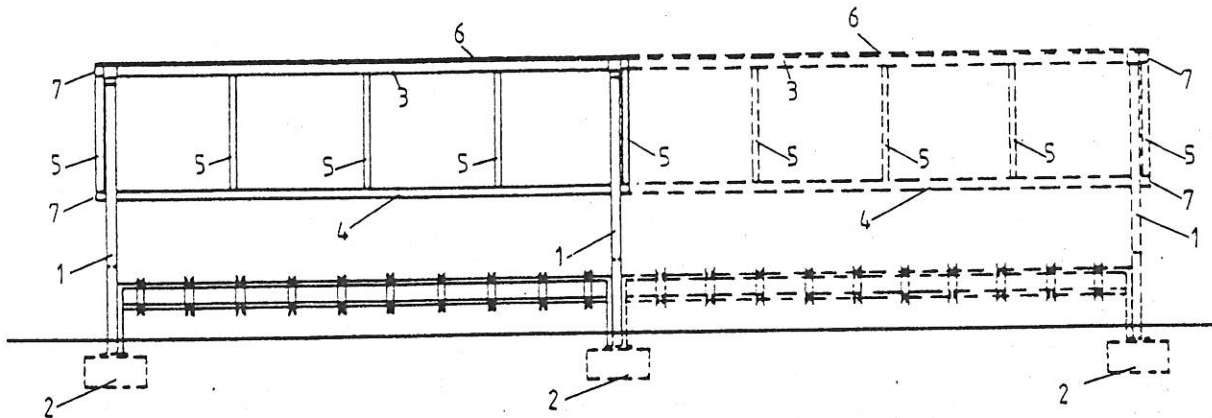

- 1 Ben
- 2 Fundament
- 3 Topprör
- 4 Bottenrör
- 5 Takbågar
- 6 Kanalplast
- 7 Ändlock

OBS! Vid montage av flera sektioner påbörjas montaget från vänster med bassektion och antalet tilläggssektioner monteras åt höger, enl. skiss ovan.

Röret sticks i benhylsorna, bottenröret märkt A och toppröret märkt B. Märkning hittar Ni på utsidan rör vid hål för benhylsa.

OBS! Den märkta ändan ska vara åt vänster.

Vid montage av fler än en sektion monteras de följande sektionerna enl. den streckade skissen ovan. Bottenröret märkt C och toppröret märkt D. Märkning hittar Ni på utsidan rörhylsa för instick i rör A, B.

OBS! Den märkta ändan ska vara åt vänster.

Rören kan bultas fast i benhylsorna. (M10 x 120 mm, brickor)

Ändlocken sticks i rörändarna.

Takbågarna monteras och bultas fast. (M10 x 110 mm, bricka)

Kryssmät från benhylsa till benhylsa och justera, därefter kan benen bultas fast i fundamenten M16 expander/ kemankare


Kanalplastens skyddsfilm avlägsnas på båda sidor.

Kanalplasten placeras på takbågarna och täckbanden bultas löst med Torx, bricka på mitten av varje täckband (se skiss nedan).

OBS! De täckband vilka har knäckta långsidor ska vara i gaveländarna.

Täcklisten monteras i kanalplastskivornas ändar och de resterande skruvarna på täckbanden monteras och dras åt.


- 5 Takbåge
- 6 Kanalplast
- 8 Täckband
- 9 Täcklist




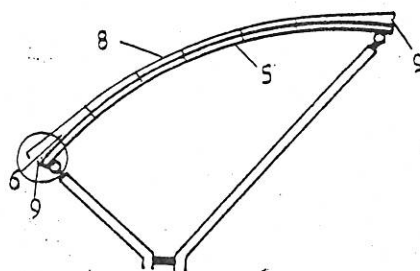


Cykelstället placeras på fundamenten enl. skiss nedan och centreras mellan benen.
Cykelstället bultas fast i fundamentet med M12 expander/ kemankare.

Höjden justeras till ca: 350 mm mellan färdig mark och centrum på cykelställets båge.
Borra hål i ståndaren och bulta fast cykelstället med bult M10 x 50.

- 11 Cykelställ
- 12 Ståndare

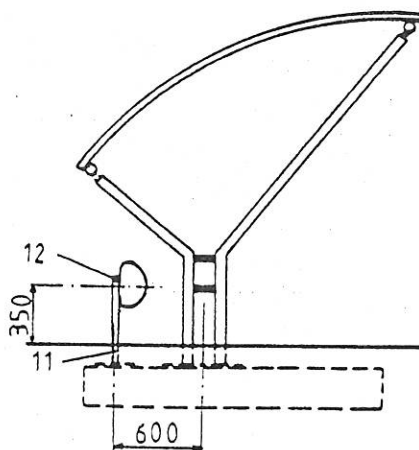

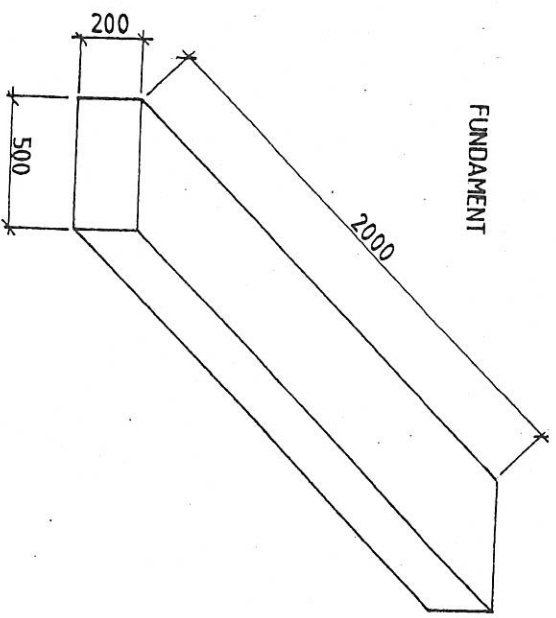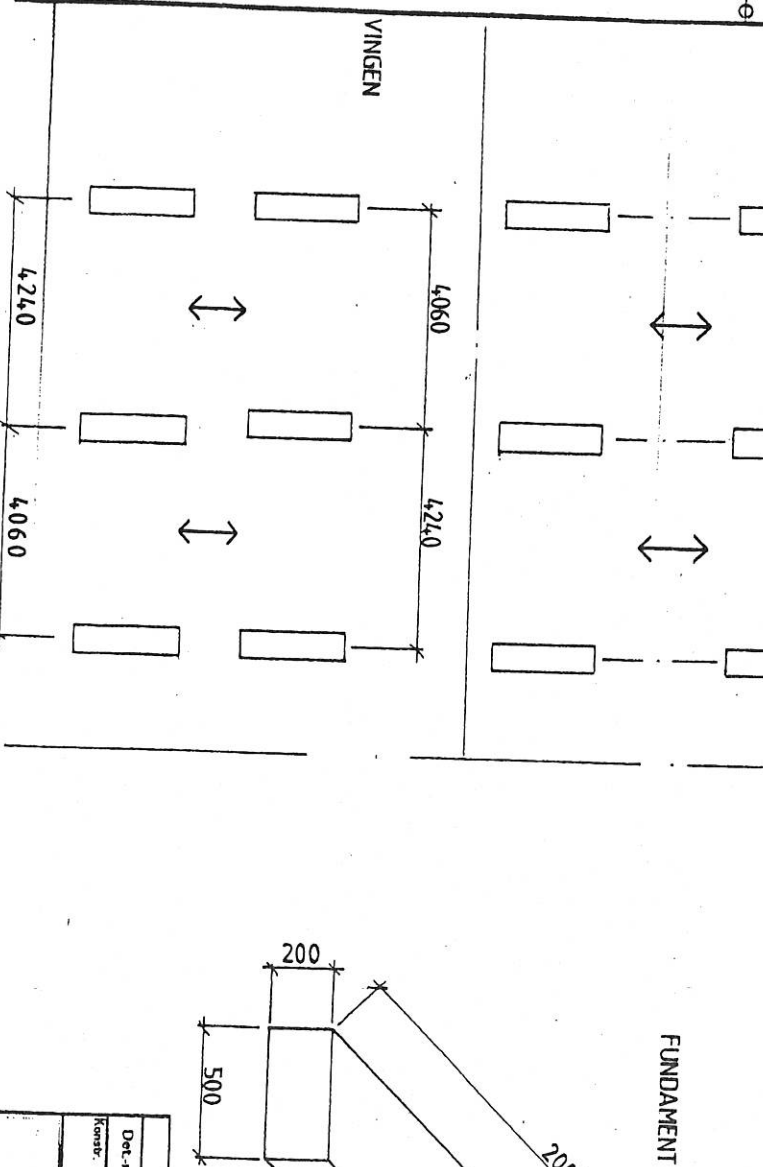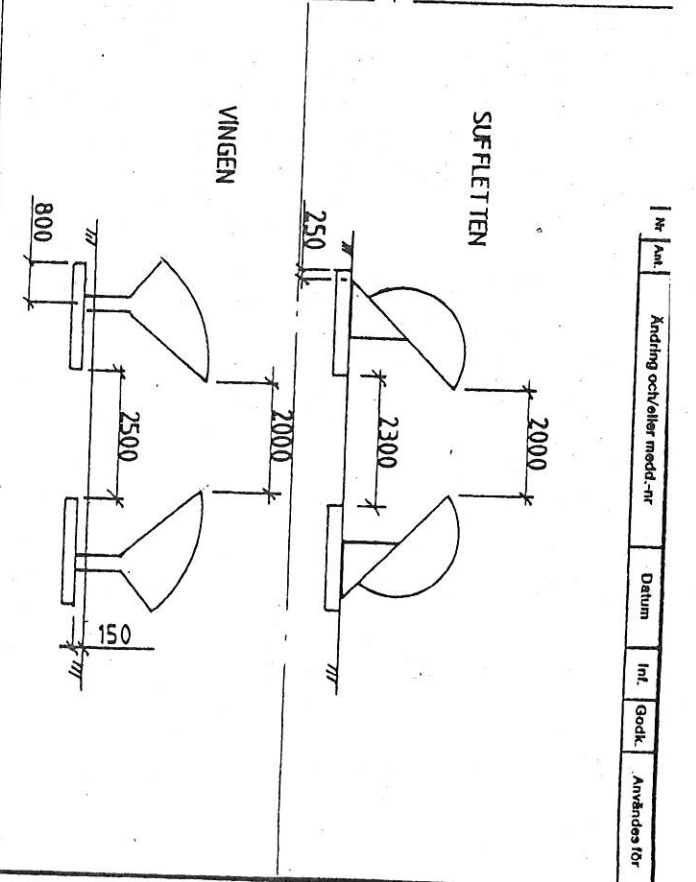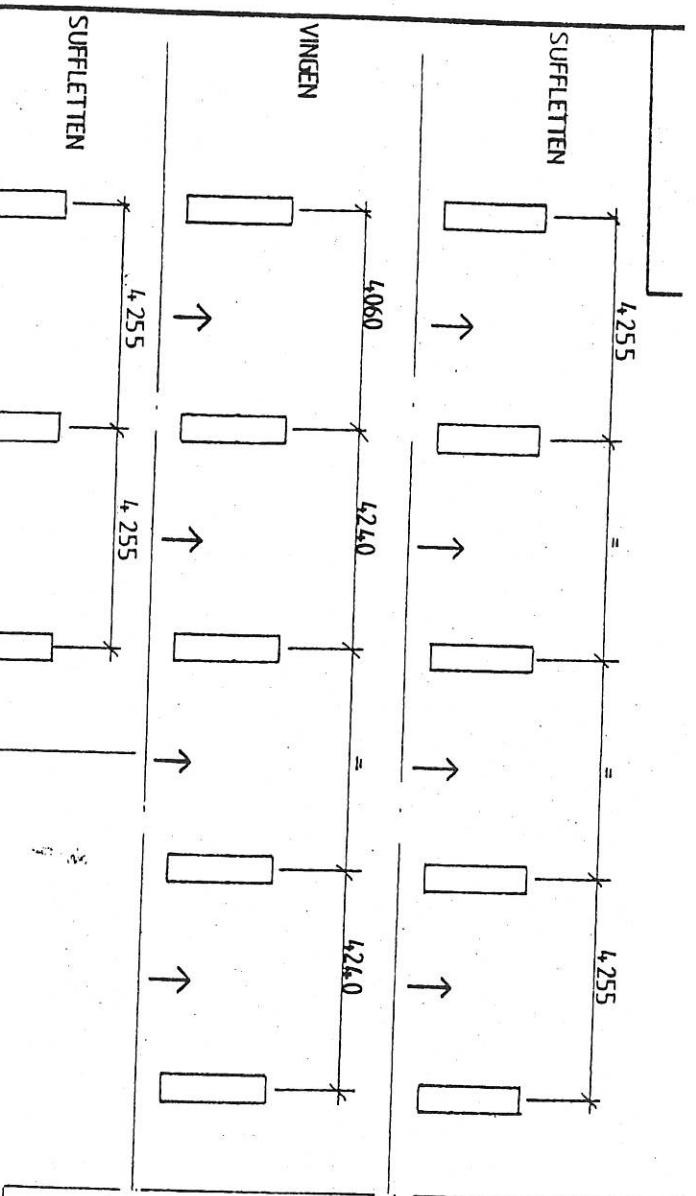

↑
cykel införsel

Det.-nr	Ant.	Beskrivning	Kont.	Stand.	Material	Mod.-nr	Ärstat	Ärstat av
Kont.	UJ	Kont.				Ärstat		
SUFFLETTEN och VINGEN								
FUNDAMENT								
Rikt.-nr 135.0653								

REV. 97.09.18	REV. 97.09.05	REV. 96.12.04
REV. 95.10.31.		

KNM	Mod.-nr	Ärstat
135.0653		