



Montage av gummipollare

1. Se upp för kablar och ledningar när hålet grävs eller borras.

Stålrörsfundament med kragad kant

Universal Ø159 x 4,5 x 750mm

Diamond Ø168,3 x 4,5 x 750mm

Standard, Classic, Modern, Amsterdam
Ø219,3 x 6,1 x 750mm

2. Montera stålrörsfundamentet med hjälp av vattenpass för att få det i lod. Stabilisera fundamentet med grus. Fyll upp med grus i botten av fundamentet så att pollaren kommer till rätt nivå. Montera i pollaren och fyll upp med sättsand mellan pollare och fundamentet så att den stabiliseras. Eventuellt kan man vattna ner sanden lite.

Diamond Svart



4. Fyll eventuellt på med lite extra grus.


Vid eventuella frågor under monteringen ring:
Tel: 0435-120 20



3. Fyll upp hålet med grus.



Diamond Granit

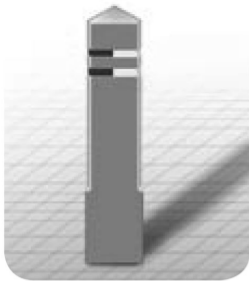

DIAMOND




STANDARD



UNIVERSAL




CLASSIC

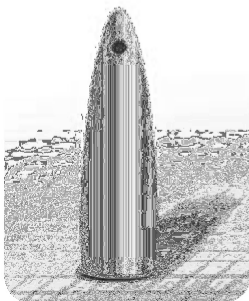


MODERN




KONUS

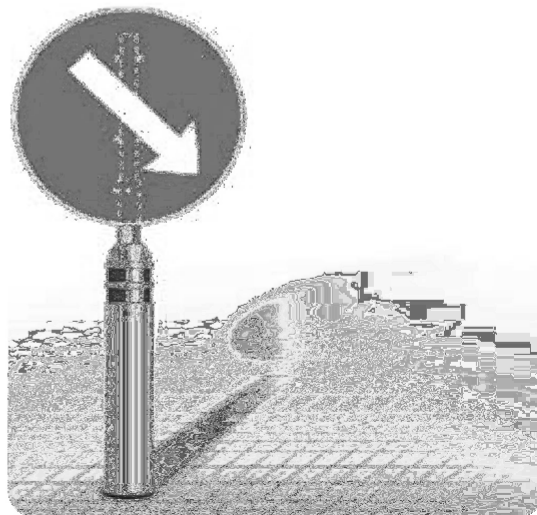

SIGNAL

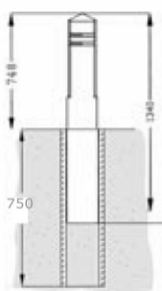


DIAMOND

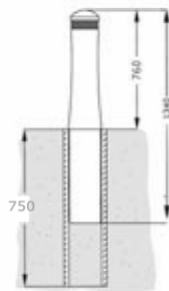


STANDARD



UNIVERSAL

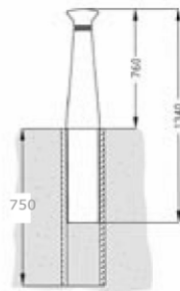

CLASSIC

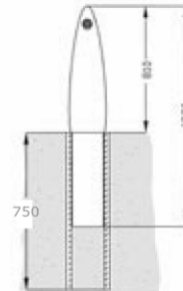

MODERN